

ACM-125C-1 Remote Control

For use with: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

Pairing Remote with Pool Lights ACM-197C, ACM-125C, ACM-198C:


Batteries not included

After installing two new "AAA" batteries in the remote control, press the **RED POWER** button. The LED light located in the center of the color ring will flash BLUE (LED light does not remain illuminated). If the LED light does not flash, replace the batteries.

- 1 Connect the light to the transformer and plug the power cord into a GFCI outlet. The pool light will turn on.
- 2 While pointing the remote at the pool light (not the transformer) immediately and simultaneously press the "M" and "C" buttons, hold for 15 seconds.
- 3 If the pool light flashes 3 times the paring has been successful, if not, unplug the pool light from the GFCI outlet, wait 15 seconds before plugging the light back in and trying again.

Tips:


- You can be a couple of feet away from the pool light when pairing for the first time.
- Pairing does not have to be done at night.
- It may take several tries to pair the remote to the pool light.
- IMPORTANT: unplug the power cord from the GFCI outlet for 15 seconds between every try in order for the pool light to reset.
- Press the RED POWER button to turn the pool light on and off.

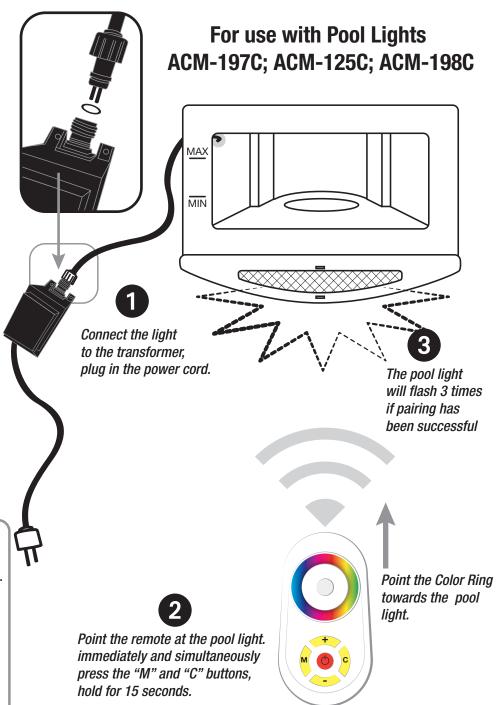



ACM-125C-1 Remote Control

For use with: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

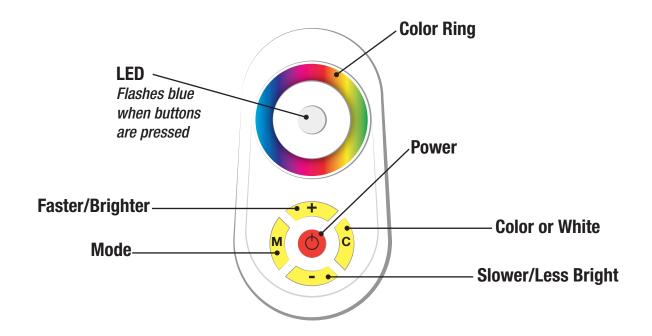

MODE BUTTONS:		
Button	Press	Mode
М	1 time	Gradual
M M	2 times	Wave
M	3 times 4 times	Jumping Fading
M	5 times	Wave + Jumping
С	1 time	White
С	2 times	Color Ring
Red		ON/OFF

Modes:

- Once the MODE has been chosen, the "+" and "-" buttons can be use to adjust the speed (for "M") or the brightness (for "C") for a total of 8 levels.
- Touch the top of the LED on remote to resend the last programmed command.

Color Ring:

• The color ring will be active once the "C" button has been pressed twice. By pressing a color on the color ring you will get that color. If you move around the color ring you will see the color change as you go.



ACM-125C-1 Télécommande

A utiliser avec: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

Jumelage avec des lumières de piscine ACM-197C, ACM-125C, ACM-198C:

Batteries non incluses

Après avoir installé deux nouvelles batteries «AAA» dans la télécommande, appuyez sur le bouton ROUGE - MARCHE/ARRÊT. La lumière DEL située au centre de la baque de couleur clignotera en BLEU (la lumière DEL ne reste pas allumée). Si la lumière DEL ne clignote pas, remplacez les batteries.


1 Connectez la lumière au transformateur et branchez le dans une prise GFCI. La lumière de la piscine s'allume.

2 Tout en pointant la télécommande vers la lumière de la piscine (pas le transformateur) immédiatement et en appuyant simultanément sur les touches «M» et «C», maintenez-la enfoncée pendant 15 secondes.

3 Si la lumière de la piscine clignote 3 fois, le jumelage a réussi. Sinon, débranchez la lumière de la prise GFCI, attendez 15 secondes avant de le rebrancher et de réessayer.


Conseils:

- Vous pouvez vous trouver à un mêtre de la lumière de la piscine lorsque vous vous jumelez pour la première fois.
- Le jumelage ne doit pas nécessairement être effectué la nuit.
- Plusieurs tentatives de jumelage de la télécommande peuvent être nécessaires.
- IMPORTANT: débranchez le cordon de la prise GFCI pendant 15 secondes entre chaque essai afin de permettre à la lumière de la piscine de se réinitialiser.
- Appuyez sur le bouton ROUGE Marche/Arrêt pour allumer et éteindre la lumière de la piscine.

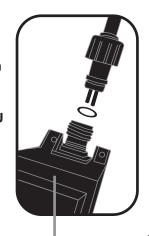

Connectez

À utiliser avec les lumières de piscine ACM-197C; ACM-125C; ACM-198C

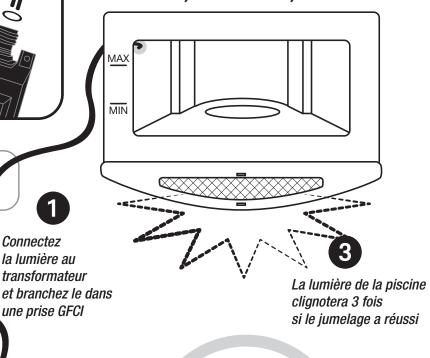

Tout en pointant la télécommande vers la lumière de la piscine immédiatement et en appuyant simultanément sur les touches «M» et «C», maintenez-la enfoncée pendant 15 secondes




Pointez l'anneau multicolore vers la lumière de la piscine



ACM-125C-1 Télécommande

A utiliser avec: ACM-125C, ACM-197C, ACM-198C

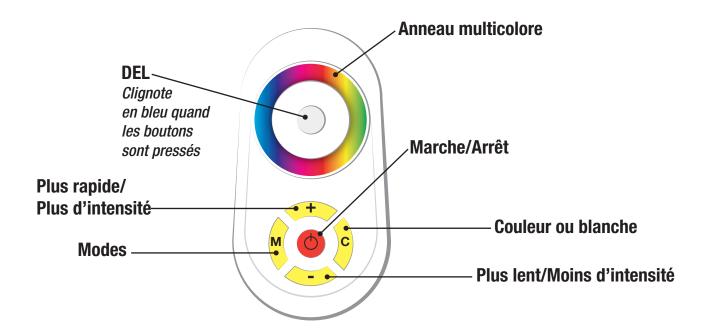

FONCTIONS DES BOUTONS :			
Bouton	Appuyer	Modes	
М	1 time	Graduellement	
M	2 times	Vague	
M	3 times	Changement saccadé	
M	4 times	Fondu	
М	5 times	Vague + changement saccadé	
С	1 time	Blanche	
С	2 times	Anneau multicolore	
Rouge		Marche/Arrêt	

Modes:

- Une fois que le MODE a été choisi, les boutons «+» et «-» peuvent être utilisés pour régler la vitesse (pour «M») ou la luminosité (pour «C») pour un total de 8 niveaux.
- Appuyez sur le haut du bouton DEL pour renvoyer la dernière commande programmée.

Anneau multicolore:

• L'anneau multicolore sera active une fois que la touche «C» aura été appuyée deux fois. En appuyant sur une couleur de l'anneau de couleur, vous obtiendrez cette couleur. Si vous vous déplacez dans l'anneau de couleur, vous verrez la couleur changer au fur et à mesure.